



Fernbedienung für RF Dimmer REMOTE RF WHITE 4Z

Radium

Stand: 09.06.2021

Wichtig! Vor der Installation alle Anweisungen lesen

Übersicht Funktionen/Anschlüsse

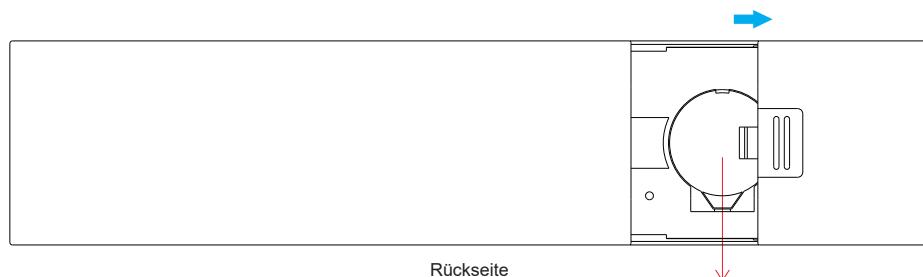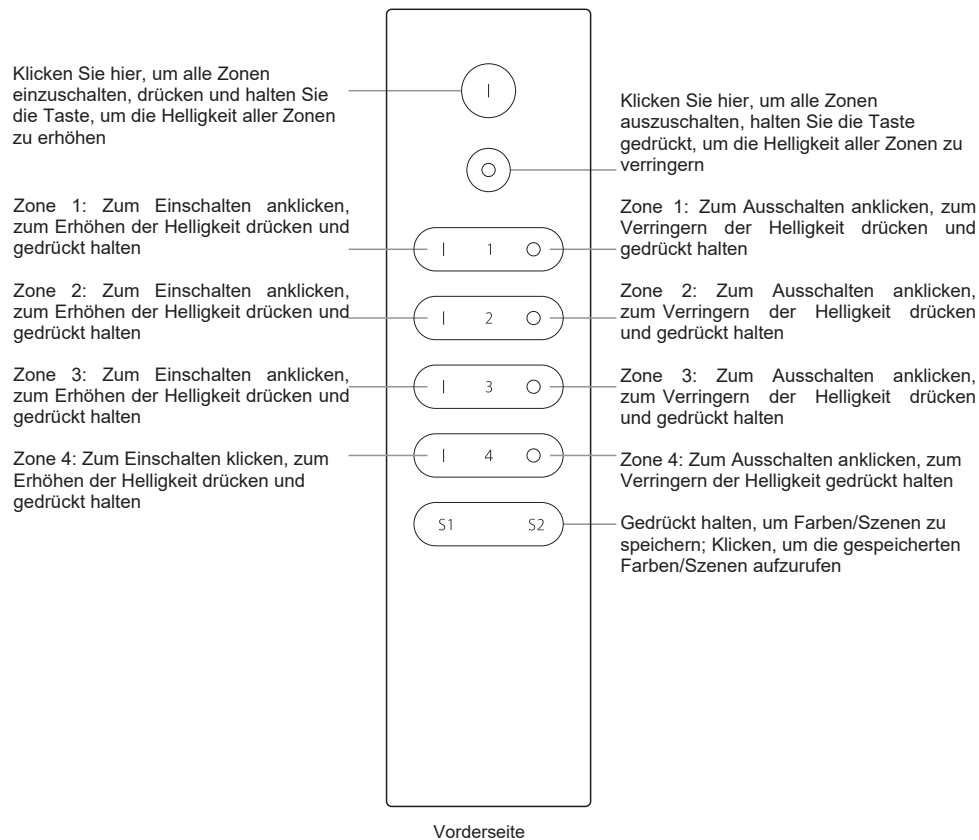


Hinweis: Vor der ersten Verwendung entfernen Sie bitte die Schutzfolie auf der Batterie.

Produktdaten

Ausgang	RF Signal
Betriebsfrequenz	869.5/916.5/434MHz
Spannungsversorgung	3V(1xCR2032 Batterie)
Betriebstemperatur	0-40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	8% bis 80%
Abmessungen	150x38.6x12mm

- Kann 4 Zonen mit Dimmer getrennt ansteuern
- Einfarbige Steuerung, **kein** RGB(W)
- Kompatibel mit allen Radium Dimmern
- 1 Dimmer kann mit max. 8 verschiedenen Fernbedienungen gekoppelt werden.
- Schutzart: IP20

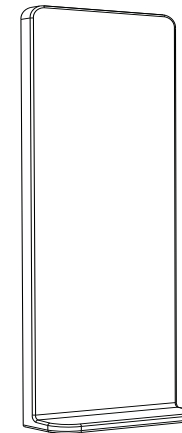


Magnetische Halterung

Sicherheits- und Warnhinweise

- Dieses Gerät enthält eine Lithium-Knopfbatterie, die ordnungsgemäß gelagert und entsorgt werden muss.
- Setzen Sie das Gerät KEINER Feuchtigkeit aus.

Koppeln mit RF-Dimmer

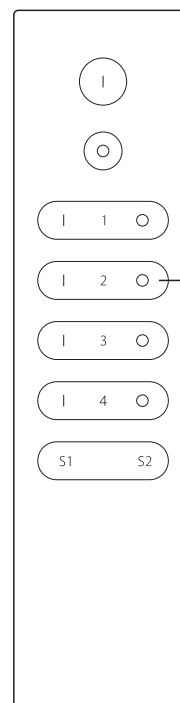

Schritt 1: Verdrahten Sie den RF-Dimmer gemäß dem Schaltplan (bitte beachten Sie die Anleitung des RF-Dimmers, den Sie koppeln möchten).



Schritt 2: Klicken Sie auf die "Learning Key"-Taste am RF-Dimmer oder schalten Sie den Dimmer dreimal hintereinander ein, um ihn in den Pairing-Status (Kopplungs-Bereitschaft) zu versetzen.

Schritt 3: Wählen Sie eine Zone und klicken Sie auf | oder O der Zone (z.B. Zone 2), die mit dem RF-Dimmer verbundenen LED-Leuchten flackern einmal, was bedeutet, dass der Dimmer erfolgreich mit Zone 2 gekoppelt wurde.

Hinweis: Ein Dimmer kann mit maximal 8 Fernbedienungen gekoppelt werden.

Wenn Sie mehrere Dimmer verwenden, haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Option 1: alle Dimmer in der gleichen Zone, z. B. Zone 1
- Option 2: Alle Dimmer befinden sich in verschiedenen Zonen, z. B. Zone 1, Zone 2, Zone 3 und Zone 4

